

## Markise




### Aufmaß

#### Allgemeine Information:

Maßangaben bei Sunvillo sind grundsätzlich fertige (außen) Anlagenbreiten bzw. Anlagenausfall. Sie müssen Ihre Maße so wählen (abziehen bzw. hinzugeben von Maßen), dass die Anlagen genügend Platz bzw. Zugaben haben. Sie können uns Maße bis auf den mm angeben.

Bestellbreite ist = fertige Breite der Anlage (Außenmaße der Anlage)

Bestellhöhe ist = fertige Höhe der Anlage (Außenmaße der Anlage)

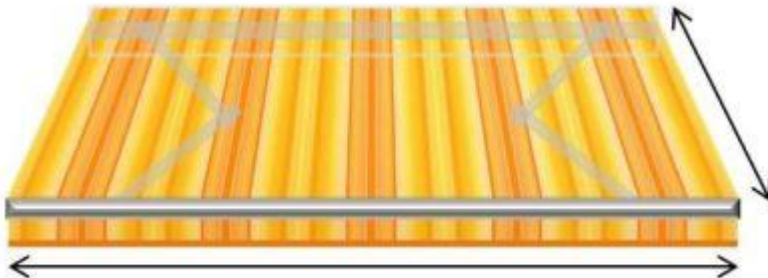

**Breite:** Außenmaße der Markise = Bestellbreite (Stoff ist technisch bedingt schmaler)

**Ausfall:** Außenmaße der Markise = Bestellausfall

**Ausfall** ist nur in den Maßen: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 cm wählbar

**Mindestbreite für Ausfall** ist: 205 - 260 - 295 - 345 - 399 - 442 cm

Achten Sie auf Hindernisse im Montage- und Ausfallbereich