

## Flächenvorhang



### Montageanleitung

Sie benötigen die folgenden Dinge für die Montage einer Flächenvorhanganlage

- Metermaß oder Bandmaß / Bleistift
- Schraubenzieher oder Akku-Schrauber
- evtl. Bohrmaschine
- evtl. Wasserwaage (Wandmontage)
- evtl. Spezialdübel und Schrauben



Deckenriegel  
mit Zubehör

1

#### Montage Deckenriegel an die Decke

Montieren Sie die Deckenriegel (Mitte) soweit von der Wand bzw. von vorstehenden Elementen (Griffe, Kippfenster), so das genügend Platz zwischen den Elementen und dem hinteren Flächenvorhang entsteht. Setzen die äußeren Riegel ca. 20 cm vom Schienenende. Teilen Sie die anderen Deckenriegel gleichmäßig auf. Abstand mind. von der Fensterwand  
2- und 3-läufigen = 40 mm (inkl. 20 mm Platz) und  
4- und 5-läufigen = 65 mm (inkl. 30 mm Platz)  
Deckenriegelnase sollte zur Wand zeigen.  
Die Deckenriegel sollten an der Decke in einer geraden Flucht montiert werden.  
Nicht zu feste an die Decke anziehen. Sie sollten den Halter noch gut drehen können.




Ausrichtung  
Riegel an Schiene



L = Riegel offen  
R = Riegel zu

Richtig

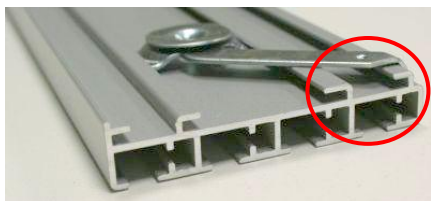

Falsch



#### Montage Wandwinkel mit Deckenriegel an die Wand

Montieren Sie die Wandhalterungen waagrecht. Setzen die äußeren Wandhalterungen ca. 20 – 30 cm vom Schienenende. Teilen Sie die anderen Wandhalterungen gleichmäßig auf. Deckenriegelnase sollte zur Wand zeigen.  
Hängen Sie evtl. 1 Flächenvorhang mit Paneele und Beschwerungsprofil ein um die richtige Höhe zum Boden oder zur Fensterbank zu ermitteln

## Flächenvorhang



### Montageanleitung

2



2

#### Montage Paneele an Schiene

Schieben Sie die Rollen auf die Paneelwagen und ziehen diese fest. Schieben Sie die Paneelwagen wie bestellt auf die Schiene auf. Achten Sie auf evtl. Mitnehmer.


3



3

#### Stecken Sie die Endkappen auf die Schiene und ziehen diese fest

4

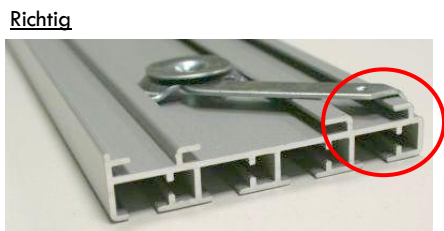


4

#### Montage Schiene an Deckenriegel

Legen Sie die Schiene wie oben gezeigt auf die Deckenriegel.  
Wichtig: Die Schienennase muss zum Raum inneren zeigen. Riegel Nase zum Fenster.  
Legen Sie die Deckenriegel nun alle zur Schiene um. (evtl. vorsichtig stumpfen Gegenstand zum anziehen zur Schiene benutzen)

Falsch

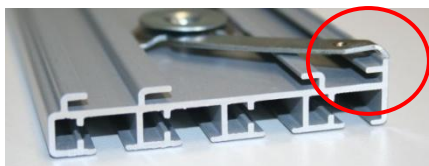

5



5

#### Montage Flächenvorhangstoffe

Packen Sie die Flächenvorhänge vorsichtig aus. Kletten Sie die Vorhänge waagrecht an den Paneelwagen.

6



6

#### Montage Beschwerungsprofil

Führen Sie vorsichtig die Beschwerungsprofile von oben links oder rechts in die unteren Säume ein – Fertig --