

# Jalousien



## **Aufmaß**

### Allgemeine Information:

Maßangaben bei Sunvillo sind grundsätzlich fertige (außen) Anlagenbreiten bzw. Anlagenhöhen. Sie müssen Ihre Maße so wählen (abziehen bzw. hinzugeben von Maßen), dass die Anlagen genügend Platz bzw. Zugaben haben. Sie können uns Maße bis auf den mm angeben.

Im unteren Teil wird Ihnen das genaue Aufmaß für die meisten Situationen erklärt.

**Bestellbreite ist = fertige Breite der Anlage (Außenmaße der Anlage)**

**Bestellhöhe ist = fertige Höhe der Anlage (Außenmaße der Anlage)**

**Wichtig: Messen Sie immer an mehreren Stellen, nehmen Sie immer das kleinste Maß zum berechnen.**

**Tip:** Nehmen Sie bitte zum messen der original Maße einen Zollstock. Falls dieser nicht in die Nische passen sollte öffnen Sie einfach das Fenster, damit Sie den Zollstock gut anhalten können. Messen Sie immer an mehreren Stellen wegen Fenster- bzw. Nischenmaßtoleranzen.

Bitte beachten Sie die Pakethöhen besonders bei der Montage IN und VOR der Nische

Anlagenhöhe (bestimmt) = Pakethöhe (ca. Angaben)

### 16 mm Alujalousie

50 cm = 6 cm / 100 cm = 8,5 cm / 150 cm = 11 cm / 200 cm = 12 cm / 250 cm = 14 cm

### 25 mm Alujalousie

50 cm = 5 cm / 100 cm = 7 cm / 150 cm = 9 cm / 200 cm = 10 cm / 250 cm = 12 cm

### 35 mm Alujalousie

50 cm = 6 cm / 100 cm = 8 cm / 150 cm = 9,5 cm / 200 cm = 11 cm / 250 cm = 13 cm

### 25 mm Holz-Jalousie

50 cm = 11 cm / 100 cm = 19 cm / 150 cm = 27 cm / 200 cm = 36 cm

### 25 mm Bambus- Jalousie

50 cm = 7 cm / 100 cm = 12 cm / 150 cm = 16 cm / 200 cm = 20 cm / 250 cm = 24 cm / 300 cm = 28 cm

### 50 mm Holz-Jalousie

50 cm = 12 cm / 100 cm = 18 cm / 150 cm = 22 cm / 200 cm = 26 cm / 250 cm = 30 cm

### 50 mm Bambus- Jalousie

50 cm = 8 cm / 100 cm = 12 cm / 150 cm = 16 cm / 200 cm = 20 cm / 250 cm = 24 cm

# Jalousien



## Aufmaß

### Größenbereich min. – max.

#### Alu Jalousie

16 mm: Breite = 20 – 200 cm / Hoch = 20 – 200 cm / Max. Fläche = 4 m<sup>2</sup>

25 mm: Breite = 20 – 300 cm / Hoch = 20 – 300 cm / Max. Fläche = 6 m<sup>2</sup>

35 mm: Breite = 20 – 300 cm / Hoch = 20 – 300 cm / Max. Fläche = 9 m<sup>2</sup>

#### Holz Jalousie


25 mm: Breite = 35 – 180 cm / Hoch = 20 – 200 cm / Max. Fläche = 3,6 m<sup>2</sup>

50 mm: Breite = 40 – 240 cm / Hoch = 20 – 300 cm / Max. Fläche = 7 m<sup>2</sup>

#### Bambus Jalousie

25 mm: Breite = 40 – 180 cm / Hoch = 20 – 300 cm / Max. Fläche = 5 m<sup>2</sup>

50 mm: Breite = 50 – 200 cm / Hoch = 20 – 300 cm / Max. Fläche = 6 m<sup>2</sup>

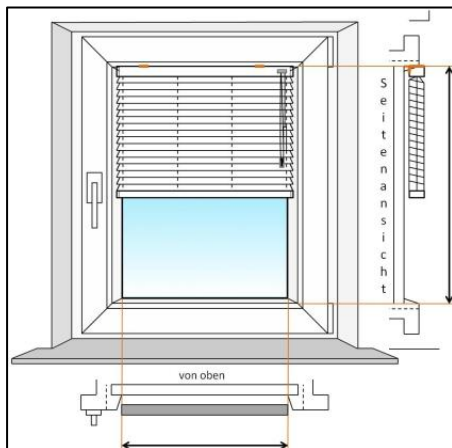

### Maßangabe zwischen den Glasleisten

#### Breite gerade Glasleiste:

Glasbreite inkl. Gummidichtung abzgl. (-) 4 mm = Bestellbreite

#### Breite schräge Glasleiste:


Glasbreite inkl. Gummidichtung abzgl. (-) 4 bis 0 mm = Bestellbreite

Höhe = Vorderkante der Glasleisten = Bestellhöhe

# Jalousien




## Aufmaß

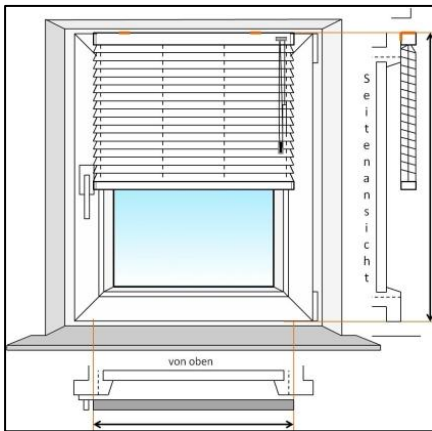

### Auf dem Fensterrahmen

**Breite:** Glasbreite inkl. Gummidichtung zzgl. (+) gewünschten Überstand ca. 4 cm (je Seite 2 + 2 cm) = Bestellbreite (Achten Sie auf den Fenstergriff)


**Höhe** = Außenfensterflügelhöhe = Bestellhöhe

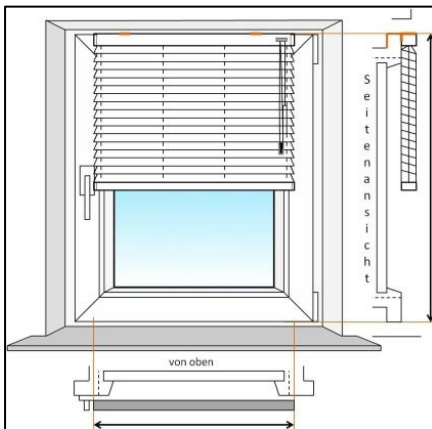

### Auf dem Fensterrahmen mit Klemmträgern

**Breite:** Glasbreite inkl. Gummidichtung zzgl. (+) gewünschten Überstand ca. 4 cm (je Seite 2 + 2 cm) = Bestellbreite (Achten Sie auf den Fenstergriff)

**Höhe** = Außenfensterflügelhöhe abzgl. (-) 5 mm = Bestellhöhe

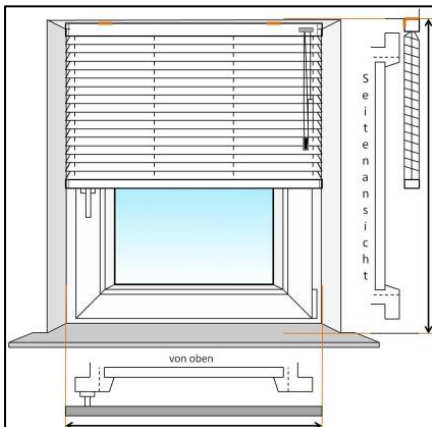


### Montage in der Nische

**Breite:** Nischenmaß abzgl. (-) 1 cm = Bestellbreite

**Höhe:** Nischenmaß = Bestellhöhe

# Jalousien

## Aufmaß

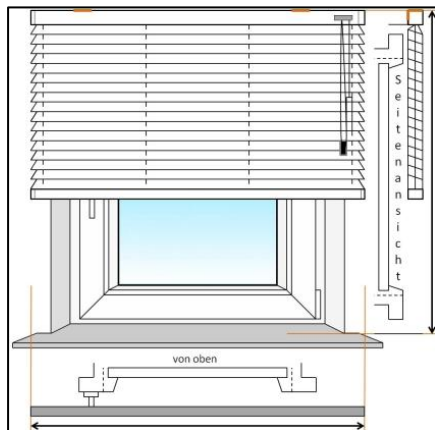

### Montage vor der Nische

**Breite:** Nischenbreite zzgl. (+) je Seite 5 bis 15 cm (10 bis 30 cm) =  
Bestellbreite

**Höhe:** Nischenhöhe zzgl. (+) mind. Pakethöhe (siehe oben) oder nach Bedarf=  
Bestellhöhe